

Инструкция по эксплуатации


Мини видеокамеры DV-133



Описание:

1. Органы управления
2. Зарядка
3. Режим видеозаписи
4. Режим фотографирования
5. Просмотр файлов
6. Настройки камеры
7. Комплектация

1. Органы управления

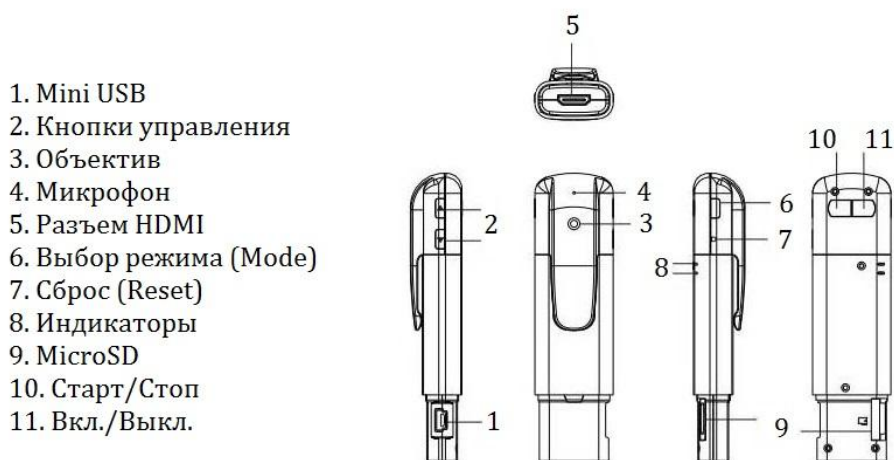

2. Зарядка

Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор Мини видеокамеры. Сделать это возможно, подключив Мини камеру к USB порту ПК при помощи специального USB-провода, который входит в комплект поставки. Так же можно зарядить камеру, подключив её к адаптеру питания от сети 220В или от автомобильного прикуривателя.

В режиме зарядки красный индикатор будет медленно мигать. Как только аккумулятор камеры зарядится, красный индикатор будет гореть постоянно. Для полной зарядки аккумулятора достаточно 2-3 часов.

При полной разрядке аккумулятора, красный индикатор начнёт быстро мигать и через 2 минуты камера отключится.

3. Режим видеозаписи

Вставьте карту памяти Micro SD в слот Мини видеокамеры.

Включите Мини камеру, нажав кнопку ON/OFF. Синий индикатор начнёт гореть постоянно. Для начала записи нажмите однократно кнопку REC. Красный и синий индикаторы начнут гореть постоянно. Нажмите ещё раз кнопку REC для остановки записи. Файл сохранится на карте памяти.

В случае, если на карте памяти не остаётся свободного места, красный индикатор начнёт мигать.

4. Режим фотографирования

Вставьте карту памяти Micro SD в слот Мини видеокамеры.

Включите Мини камеру, нажав кнопку ON/OFF. Синий индикатор начнёт гореть постоянно. Переведите Мини камеру в режим фото, нажав кнопку Mode. Синий индикатор начнёт мигать. Чтобы сделать фотографию, нажмите однократно REC. Индикатор красного цвета мигнёт один раз, а фотография сохранится на карте памяти.

5. Просмотр файлов

Для просмотра записанных файлов, необходимо подключить Мини камеру к ПК при помощи USB-кабеля, который входит в комплект поставки.

Для просмотра записанных файлов на телевизоре, необходимо подключить Мини камеру к ТВ при помощи HDMI-кабеля, который входит в комплект поставки. Перейдите из режима записи, в режим просмотра видео файлов, нажав 2 раза кнопку Mode. Загорится красный индикатор. Для выбора файла используйте кнопки со стрелками. Для начала и остановки видео файла используйте кнопку REC.

6. Настройки камеры

Для изменения настроек Мини камеры, необходимо подключить Мини камеру к ТВ при помощи HDMI-кабеля, который входит в комплект поставки. Нажмите и удерживайте кнопку Mode до тех пор, пока меню настроек не появится на экране телевизора. Красный индикатор начнёт гореть постоянно. Для выбора пункта меню, который необходимо изменить, используйте кнопки со стрелками. Для изменения параметра нажмите кнопку REC.

7. Комплектация

- Микро видеокамера DV-133
 - Кабель USB – miniUSB
 - Кабель HDMI
-

Благодарим Вас, что стали нашим клиентом!

V/ASHA CAMERA..RU
Лучшее качество по лучшей цене!