



Инструкция по эксплуатации


Мини видеокамеры G100



Описание:

1. Органы управления
2. Зарядка
3. Режимы видеозаписи
4. Просмотр видео
5. Режим Web-камеры
6. Установка даты и времени
7. Общие характеристики
8. Комплектация

1. Органы управления

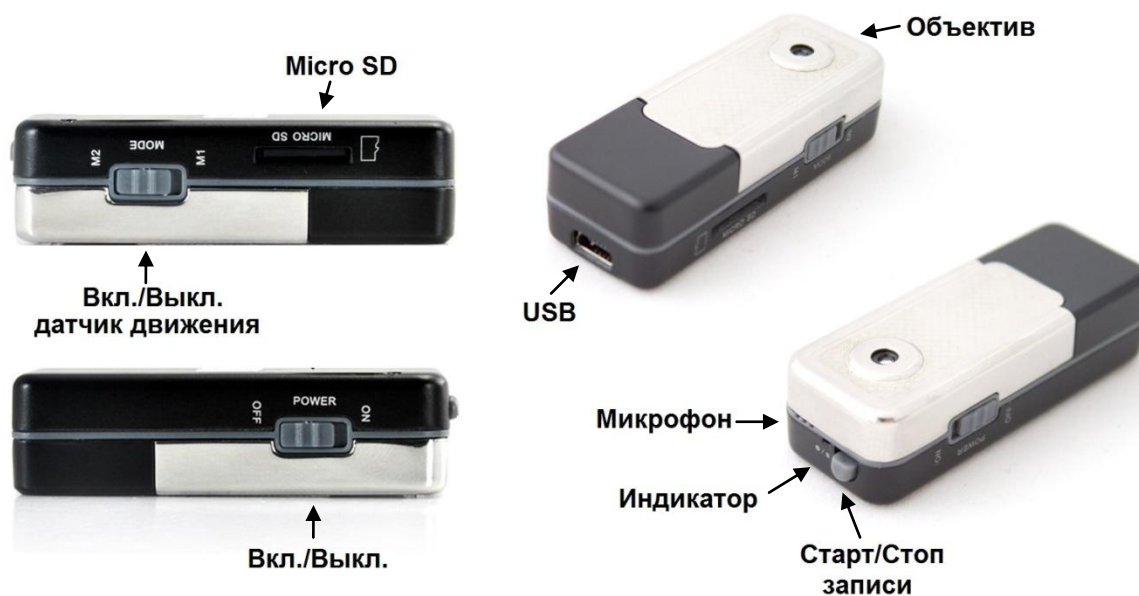

2. Зарядка

Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор Мини видеокамеры. Сделать это возможно, подключив Мини камеру, не включая её, к USB порту ПК при помощи специального USB-провода, который входит в комплект поставки. Так же можно зарядить камеру, подключив её к адаптеру питания от сети 220В или от автомобильного прикуривателя.

В режиме зарядки красный индикатор будет гореть постоянно. Как только аккумулятор зарядится, красный индикатор погаснет. При зарядке от порта USB, индикатор может продолжить гореть даже в случае полной зарядки батареи. Для полной зарядки аккумулятора достаточно 2-3 часов.

При полной разрядке аккумулятора, синий индикатор начнёт медленно мигать и через 2 минуты камера отключится.

3. Режимы видеозаписи

Вставьте карту памяти Micro SD в слот Мини видеокамеры. Зеленый индикатор будет мигать, если карта памяти будет отсутствовать.

✓ **Запись вручную**

Включите Мини камеру, переключив кнопку Power в режим ON, а кнопку Mode в режим M1. Для начала записи видео нажмите однократно кнопку записи - зелёный индикатор начнёт медленно мигать. Чтобы остановить запись, нажмите ещё раз кнопку записи. Файл сохранится в формате AVI.

✓ Запись по датчику движения

Включите Мини камеру, переключив кнопку Power в режим ON, а кнопку Mode в режим M2. Камера перейдёт в режим ожидания, а синий индикатор будет очень медленно мигать. Видеокамера автоматически начнет запись, при изменении изображения в поле зрения объектива миникамеры. Индикатор начнёт гореть зелёным цветом. Если во время записи изображение не меняется в течение 20 секунд, камера автоматически вернётся в режим ожидания.

4. Просмотр видео

Для просмотра записанных видео роликов, необходимо подключить Мини камеру к ПК при помощи USB-кабеля, который входит в комплект поставки. После чего переведите кнопку Power в режим ON. Так же возможно использование карт-ридера для считывания файлов с карты памяти.

5. Режим Web-камеры

Для использования Мини камеры в качестве Web-камеры необходимо установить драйверы. Скачать их Вы можете на нашем сайте на странице Мини видеокамеры G100, найдя файл “Драйверы”.

Подключите устройство к ПК, при помощи USB-кабеля. Включите Мини камеру, переключив кнопку Power в режим ON, а кнопку Mode в режим M2. Видеокамера определится, как стандартная Web-камера.

6. Установка даты и времени

Подключите устройство к ПК при помощи USB-кабеля. Для установки точного времени на Мини камере, необходимо создать текстовый файл с названием time.txt в корневом каталоге карты памяти, со следующим содержанием:

ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС

Например: 2014-02-27 18:00:04

После создания файла, сохраните его и отключите Видеокамеру от ПК. Теперь будет указываться точное время.

7. Общие характеристики

- ✓ Температура эксплуатации: -10°C + 60°C
- ✓ Влажность окружающей среды: 15-85%
- ✓ Разрешение: Цветная CMOS, 2 мегапикселя
- ✓ Угол обзора: 72°
- ✓ Освещенность съемки: 1 люкс (минимум)
- ✓ Емкость встроенной батареи: 250 mAh
- ✓ Продолжительность работы: 1.5 ч
- ✓ Время заряда: 2-3 ч
- ✓ Память: Micro SD до 64 Гб
- ✓ Разрешение видео: 640x480@30 кадров/сек.
- ✓ Формат видео: AVI
- ✓ Габариты: 54x20x15 мм
- ✓ Вес: 40 г

8. Комплектация

- Мини видеокамера G100
 - Кабель USB - miniUSB
 - Магнитный кронштейн
 - Комплект креплений (двусторонний скотч, шурупы)
 - "Кулон" с цепочкой
 - Мешочек из бархатной ткани
-

Благодарим Вас, что стали нашим клиентом!

V/ASHA CAMERA.RU
Лучшее качество по лучшей цене!